Everio Easy Start Guide

This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. For our Detailed User Guide please visit: http://manual.jvc.co.jp/index.html/ For our online tutorials please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

LYT2183-002A-M



Everio Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo utilizar rápidamente su nueva Everio. Para consultar nuestros guía detallada para el usuario, visite: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para consultar nuestros tutoriales en línea, visite: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

| S | SUPPLIED AC | CESSORIES F | OR THE CAMERA | |
|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|
| | AC Adapter AP-V30U | Battery Pack BN-VG107U | USB Cable (Type A - Mini Type B) | AV Cabl |
| | | | | |
| • | CD-ROM | Basic User Guide | | |

AVAILABLE ACCESSORIES FOR THE CAMERA

| Description |
|--|
| Provides a longer recording time than the battery pack that comes with this unit or it can also be used as a spare battery pack. |
| Enables the battery pack to be charged without usir this unit. |
| |

TYPES OF USABLE SD CARDS

| Memory Card | s | Capaci | ty | ¥≟ Video (ULTRA FINE) |
|----------------------------|---|-------------|------|-----------------------------|
| | | | 32GB | 7hr.30min. |
| SDHC Cards | | Supports | 16GB | 3hr.45min. |
| <sd high-capacity=""></sd> | | 4GB to 32GB | 8GB | 1hr.50min. |
| | | | 4GB | 56min. |

Manufacturer Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32GB)

Using cards other than those specified above may result in recording failure or data

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA

| Adaptador de CA AP-V30U | Batería BN-VG107U | Cable USB (tipo A - mini tipo B) | Cable AV |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | |
| CD-ROM | Guía básica para el usuario | | |
| | | | |

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA

| Nombre del producto | Descripción |
|--|--|
| Batería BN-VG107U BN-VG114U BN-VG121U | Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que la batería que viene con esta unidad o también se puede utilizar como batería adicional. |
| Cargador de batería • AA-VG1U | Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad. |

TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES

| Tarjetas de mem | oria | Capacid | lad | ¥ ≟ Vídeo (ULTRA FINA) |
|---|------|------------|------|-------------------------------------|
| | | | 32GB | 7 h. 30 min. |
| Tarjetas SDHC | | Admite | 16GB | 3h. 45min. |
| <sd de="" gran<br="">capacidad></sd> | | 4GB a 32GB | 8GB | 1h. 50min. |
| σαρασιαάα> | | | 4GB | 56min. |

Nota: Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarietas SD.

Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP Tarjeta SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32GB)

• El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.

| AV Cable | |
|----------|--|
| | |
| | |

Started


etting

Attach batter

CHARGING THE BATTERY

1 Close the LCD to turn Off the Power

Connect AC adapter into DC Terminal

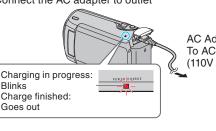


| Battery Type | Charging Time (Approx.) | Recording Time (Approx.) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| BN-VG107U (Supplied) | 1hr.50min. | 50min. |
| BN-VG114U | 2hr.30min. | 1hr.40min. |
| BN-VG121U | 3hr.30min. | 2hr.35min. |
| Note: The battery pack is no | t charged at the t | ima of nurchasa |

ote: The battery pack is not charged at the time of purchase


Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.

INSERTING THE SD CARD*

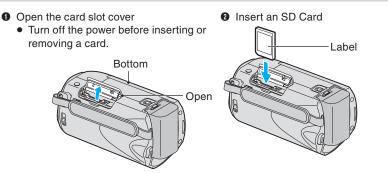

CARGA DE LA BATERÍA

| Cierre el LCD para apagar la alimentación |
|---|
|---|

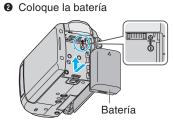







| Tipo de batería | Tiempo de | Tiempo de grabación |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| ' | carga (aprox.) | (aprox.) |
| BN-VG107U (suministrado) | 1h. 50min. | 50min. |
| BN-VG114U | 2h. 30min. | 1h. 40min. |
| BN-VG121U | 3h. 30min. | 2h. 35min. |
| Nota: La cámara se suminist | tra con la batería | descargada |

Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento


INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD*

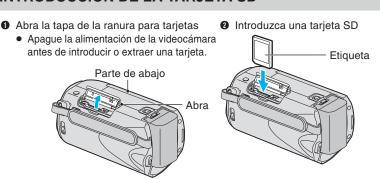

RECORDING FILES

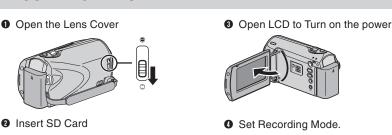

VIDEO RECORDING

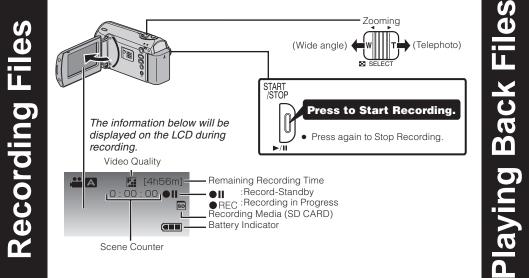

GRABACIÓN DE ARCHIVOS






Ajuste el modo de grabación

GRABACIÓN DE VIDEO

2 Introducción de una tarieta SD

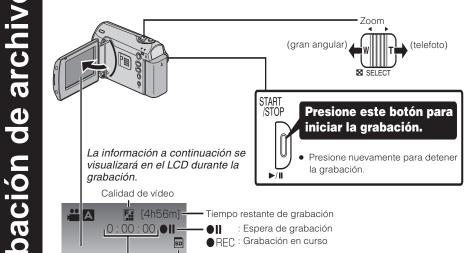

- ● II : Espera de grabación Grabación de soportes (TARJETA SD)


D


Gr

PLAYBACK VIDEOS

② Press ▶ button to select the

playback mode.

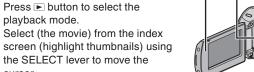

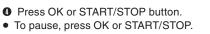


Pressing the zoom lever during pause mode returns screen to the thumbnail display.

• Open the LCD monitor to turn on the

PLAYBACK ON A TV

U

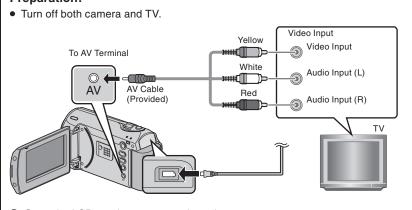

- Press the **b** button to select the playback mode.
- Plug in the supplied A/V cable to the camera. Then push the single plug into the A/V
- Turn on the TV.

• Select the desired thumbnail for video playback. Then press OK button.


REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

- Abra la pantalla LCD para encender Pulse el botón > para seleccionar
- el modo de reproducción Seleccione la opción en la pantalla de índice (vistas en miniatura) utilizando la palanca SELECT para
- mover el cursor. Presione el botón OK o START/
- Para poner en pausa, presione OK o START/STOP.
- Si se presiona la palanca de zoom durante el modo pausa, regresa a la pantalla con la visualización de las

ar VER EN TV

Preparativos:

Apague la cámara y el televisor.

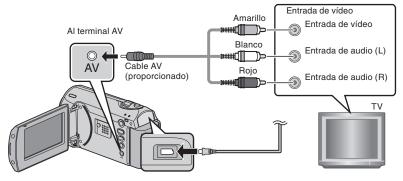

- Abra la pantalla LCD para encender la unidad. Pulse el botón ▶ para seleccionar el modo de reproducción.
- 1 Enchufe el cable A/V suministrado en la cámara. A continuación, inserte cada conector en la entrada de A/V.
- Encienda la televisor.
- Seleccione la miniatura deseada para la reproducción de vídeo. A continuación.

CAMBIO DE AJUSTES DEL MENÚ

Seleccione una opción de la

• Presione MENU para ver el



con la palanca SELECT.

Presione el botón OK.

presione MENU.

ajust

de

0

mbic

Para salir de la pantalla





CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu

Press the OK button.

MENU.


To exit the screen Press

0

Menu

Changing

Press MENU to display the

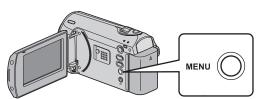


Select the desired menu with the SELECT lever.





 Load the provided CD-ROM into the PC. In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

HOW TO INSTALL (Windows PC)

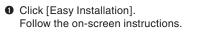



Click [Next].

Preparation:



Click [Finish].

Everio MediaBrowser icon is created on the desktop.





Preparation:

Mo

Ü

to

6

B

Φ

un

Ø


ar

4

7


d

- Install the Everio MediaBrowser software onto
- Make sure that enough space is left in the PC's
- Close the LCD monitor to turn off the camera.

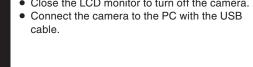

FILE BACKUP (Windows PC)

• Open the LCD monitor to turn on the camera. 2 Select [BACK UP] on the Camera.

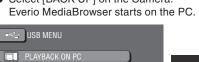



USB Cable

To AC Outlet

(110V to 240V)

3 Click [All volume in camcorder] and click [Next]



O Click [Start]. The Backup starts.



CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE (PC con Windows)

Introduzca el CD-ROM suministrado en el PC. En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.





9 Haga clic en [Siguiente].




Haga clic en [Finalizar]. El icono de Everio MediaBrowser aparecerán creados en su escritorio.





COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS (PC con Windows)

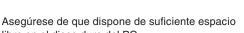




videocamaral v en [Proximo]

Se inicia la copia de seguridad.

Cable USB

salida de CA **♣** (110 V a 240 V)

Instale el software Everio MediaBrowser en el

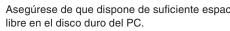

Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara.

Conecte la cámara al PC con el cable USB.

 Abra la pantalla LCD para encender la cámara. 2 Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD] en la cámara. El programa Everio MediaBrowser se inicia en el





4 Haga clic en [Comienzo].

stino de almacenamiento (PC)

Preparativos:

Asegúrese de que dispone de suficiente espacio

Haga clic en [Todo el volumen en la



HOW TO INSTALL (Mac Computer)

 You may use the software supplied with the Mac Computer to view and edit files from the Everio Camera Connect the Everio Camera to the Mac Computer using a USB Cable. Files must be transferred to the Mac Computer for editing. You can import files from this unit to a PC using Apple's iMovie '09 (video)

To verify the system requirements, select "About This Mac" from the Apple menu. You can determine the operating system version, processor and amount of memory. • For the latest information on iMovie , refer to the Apple website. • For details on how to use iMovie or iPhoto, refer to the help file of the respective

There is no guarantee that the operations will work in all computer environments. You


can import files from this unit to a PC using Apple's iMovie '09 (video)

FILE BACKUP (Mac Computer)

Make sure that enough space is left in the Mac's HDD.

Close the LCD Monitor to turn off the camera.

Connect the camera to the Mac Computer with the USB cable. Open the LCD monitor to turn on the camera.

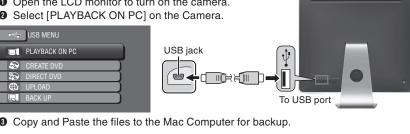

3 Copy and Paste the files to the Mac Computer for backup.

CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE (PC Mac) Es posible utilizar el software suministrado con el PC Mad para ver y editar archivos desde la cámara Everio.



Se pueden importar archivos desde la cámara a un PC utilizando iMovie '09 (vídeo) d Para comprobar los requisitos del sistema, seleccione "About This Mac" del menú

Se puede determinar la versión del sistema operativo, procesador y memoria.


• Para obtener información actualizada sobre iMovie, consulte la página web de Apple. Para obtener información sobre cómo utilizar iMovie o iPhoto, consulte el archivo de avuda de los programas de software respectivos. No hay garantía de que las operaciones funcionen en todos los entornos. Se pueden portar archivos desde la cámara a un PC utilizando iMovie '09 (vídeo) de Apple.

COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS (PC Mac)

4

Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del Mac. Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara.

Conecte la cámara al PC Mac con el cable USB. Abra la pantalla LCD para encender la cámara.

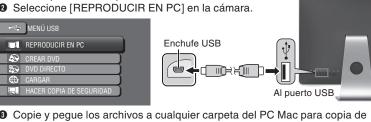



Puede cargar vídeos en YouTube™ utilizando el software proporcionado "Everio MediaBrowser

Ŏ

din

Instale el software en su PC y conecte esta unidad al PC. Para obtener más información sobre cómo utilizar el software, consulte el archivo

CÓMO CARGAR UN ARCHIVO A YouTube™ (solo PC con Windows)

de ayuda.

"Instalación del software proporcionado" "Conexión de esta cámara al PC"

Problemas con la carga de vídeos


Compruebe si ha creado una cuenta con YouTube™. Problemas con el uso del software proporcionado Everio

Consulte con el centro de servicio al cliente a continuación.

Centro de soporte al usuario de Pixela

| Región | Idioma | Número de teléfono |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| EE.UU. y Canadá | Inglés | +1-800-458-4029 (línea gratuita) |
| Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España) | Inglés/alemán/francés/ español | +800-1532-4865 (línea gratuita) |
| Otros países de Europa | Inglés/alemán/francés/ español | +44-1489-564-764 |
| Asia (Filipinas) | Inglés | +63-2-438-0090 |
| China | Chino | 10800-163-0014 (línea gratuita) |

 Para obtener más información sobre cómo cargar en Youtube™ consulte "MediaBrowser Help"

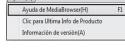

HOW TO UPLOAD A FILE TO YouTube™ (Windows PC only)

"Connecting this unit to PC"

You can upload your videos to YouTube™ using the provided software "Everio

Install the software on your PC and connect this unit to the PC.

For details on how to use the software, refer to the help file.

"Installing the Provided Software"

Trouble with Uploading Videos

Check if you have created an account with YouTube™.

Trouble with Using the Provided Software Everio MediaBrowser

Consult the customer service center below Pixela User Support Center

Phone # Language +1-800-458-4029 (toll-free) USA and Canada English Europe (UK. Germany. English/German/ +800-1532-4865 (toll-free) France, and Spain) Other Countries in +44-1489-564-764 Europe French/Spanish +63-2-438-0090 Asia (Philippines) English China Chinese 10800-163-0014 (toll-free) For details on how to upload to YouTube™ refer to "MediaBrowser Help"

| MediaBrowser Help(H) | F. |
|-------------------------------|----|
| Click for Latest Product Info | |
| Version info(A) | |

The Perfect Experience

Customer Service TOLL FREE: 1-800-252-5722

For our online tutorials please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

> Register your EVERIO online at: REGISTER.JVC.COM and receive a special offer.

> > JVC U.S.A. A Division of JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470

> > > C0S3 1209MNH-SW-VM

Always check available memory space and battery power in advance

- Consider using a tripod or a monopod to further steady your video.

The most enjoyable and professional looking videos generally have very little

As a general rule, your video will look better if you zoom the lens before

Remember to shoot with the sun or the primary light source behind you.

- Keeping the range of contrast in your scene to a reasonable level is the

- If you must zoom during a recording, treat it as a special effect and zoom slowly.

- Pay special attention to objects in the LCD screen that appear very washed out or

Many recordings are ruined by stopping the recording too soon and missing the best

- Making a simple change in how the camera is aimed or by zooming in slightly,

- Make sure your battery is fully charged.

Treat all movements as a special effect.

- If you must move the camera, do it slowly.

- Focus on the subject first, then begin recording.

easiest way to improve the picture quality.

you may reduce contrast to a reasonable range.

Always try for at least a 10 second recording.

When in doubt, let the recording continue longer. It is much easier to edit unneeded material later.

- Look for a place to sit down and take your video.

Look for something you can set your camera on.

- A spare battery may be useful.

Try these tips to improve the image

Stabilizing Your Picture

Camera Movement

you start your recording

Length of Recording

camera movement

· Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado.

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

- Sería útil contar con una batería adicional.

Estabilización de la imagen

Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen:

Busque un lugar donde sentarse y grabe su video.

Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara. Tenga en cuenta el uso de un trípode o monópode para que su video no tenga

Movimiento de la cámara

Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la

Considere los movimientos como efectos especiales.

- Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.

gr

Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de - Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación.

Si debe realizar zoom durante una grabación, considérelo como si fuera un efecto

especial y hágalo lentamente. Exposición

Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo.

- Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil mejorar la calidad de la imagen.

la imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango

Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o sobreexpuestos · Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando

Longitud de la grabación

Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy repentinamente o porque falta captar el mejor momento:

Intente siempre grabar al menos 10 segundos. En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más.

- Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.

The Perfect Experience

Atención al cliente NÚMERO GRATUITO: 1-800-252-5722

Para consultar nuestros tutoriales en http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

> Registre su EVERIO en línea en: REGISTER.JVC.COM y recibirá una oferta especial.

> > JVC U.S.A. A Division of JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470 www.jvc.com

> > > C0S3 1209MNH-SW-VM